



► **INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO**
SISTEMA DIGITAL

Instalación.

**Previa instalación,
considere las siguientes
medidas de seguridad:**

1

Asegurese de que el producto esté presentado con el embalaje de origen sin daños visibles.

2

Extraiga cuidadosamente el embalaje y colóquelo en una bolsa de residuos, lejos del alcance de los niños.

3

Coloque la unidad de manera que los filtros queden en la parte superior.

4

No instale el equipo cerca de superficies metálicas o conductivas (ej. marcos metálicos, vigas, paredes conductivas, etc.)

5

Instale la unidad en un lugar firme para evitar vibraciones y posibles ruidos.

6

Instale la unidad siempre por encima de los 2 metros del suelo, preferentemente en la puerta de entrada para generar una cortina de aire laminar que mantenga el espacio esterilizado.

7

Se requiere un taladro para realizar los orificios en la pared. El lugar elegido para instalar el equipo debe resistir el peso (ver especificaciones técnicas).


Primer paso

Elija el lugar donde desea instalar el equipo. Recuerde que no tiene que ser de material conductivo y, preferentemente debe estar ubicado a dos metros del nivel del suelo, cerca de una toma de corriente.




Segundo paso

Ubique la parte posterior del equipo. Con una cinta métrica tome la medida que va del borde hasta la perforación, realice ésta acción en ambos lados.

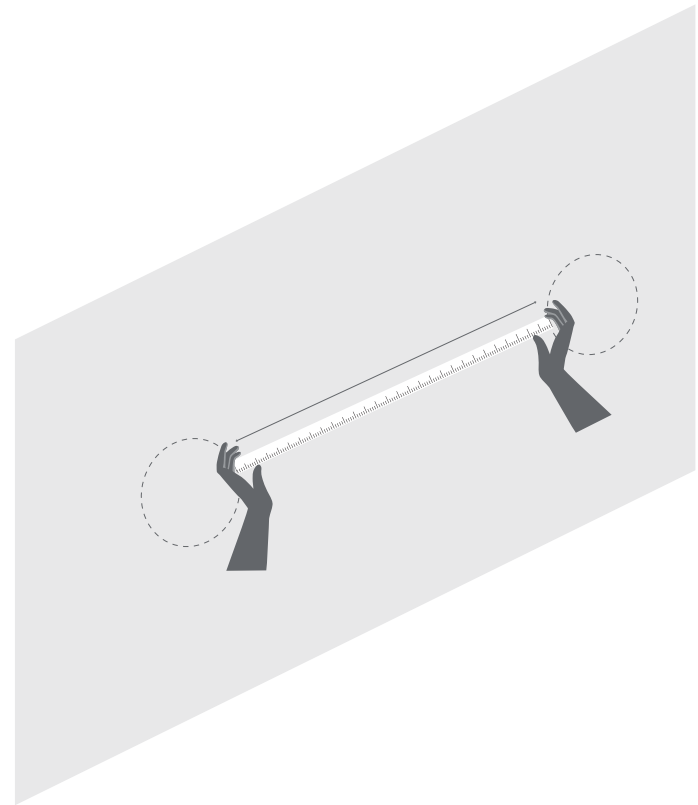


Tercer paso

Apoye cuidadosamente el equipo en el lugar donde será instalado, a continuación marque con un lápiz la ubicación de los orificios asegurándose que queden bien niveladas.

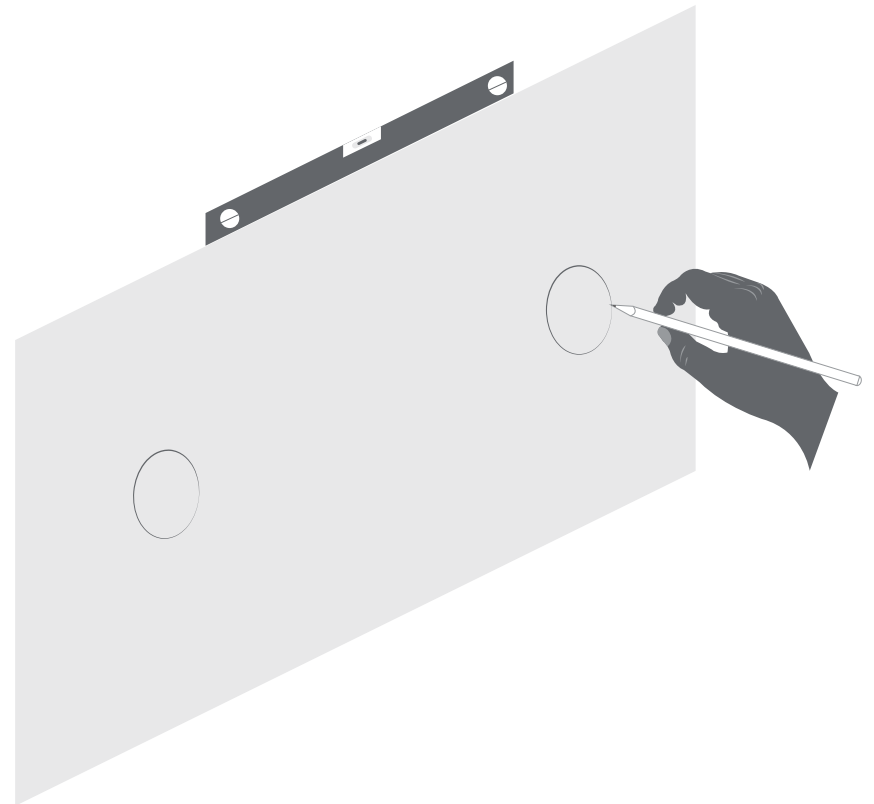


Cuarto paso

Tome un taladro y realice dos perforaciones, luego coloque los tarugos y tornillos, deje un margen entre el tornillo y la pared de 5.0mm para usar de soporte.

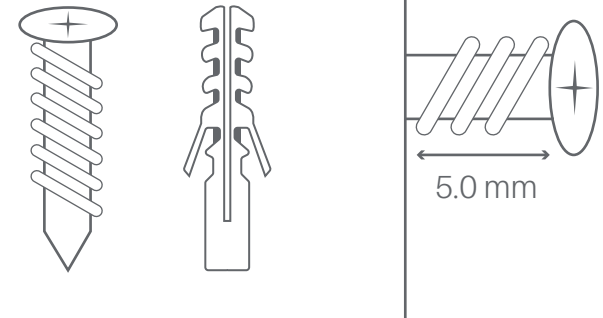


Quinto paso

Sostenga el equipo y busque hacer coincidir las perforaciones en los tornillos. Asegúrese de que ha quedado firme.

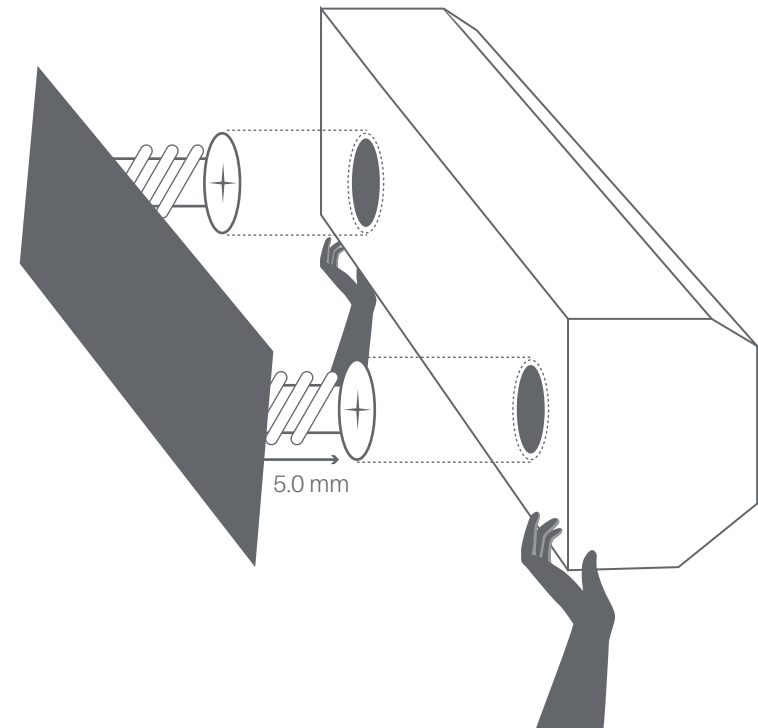

Sexto paso

Enchufe el equipo. Escuchará un pitido y comenzará a parpadear el botón de encendido.

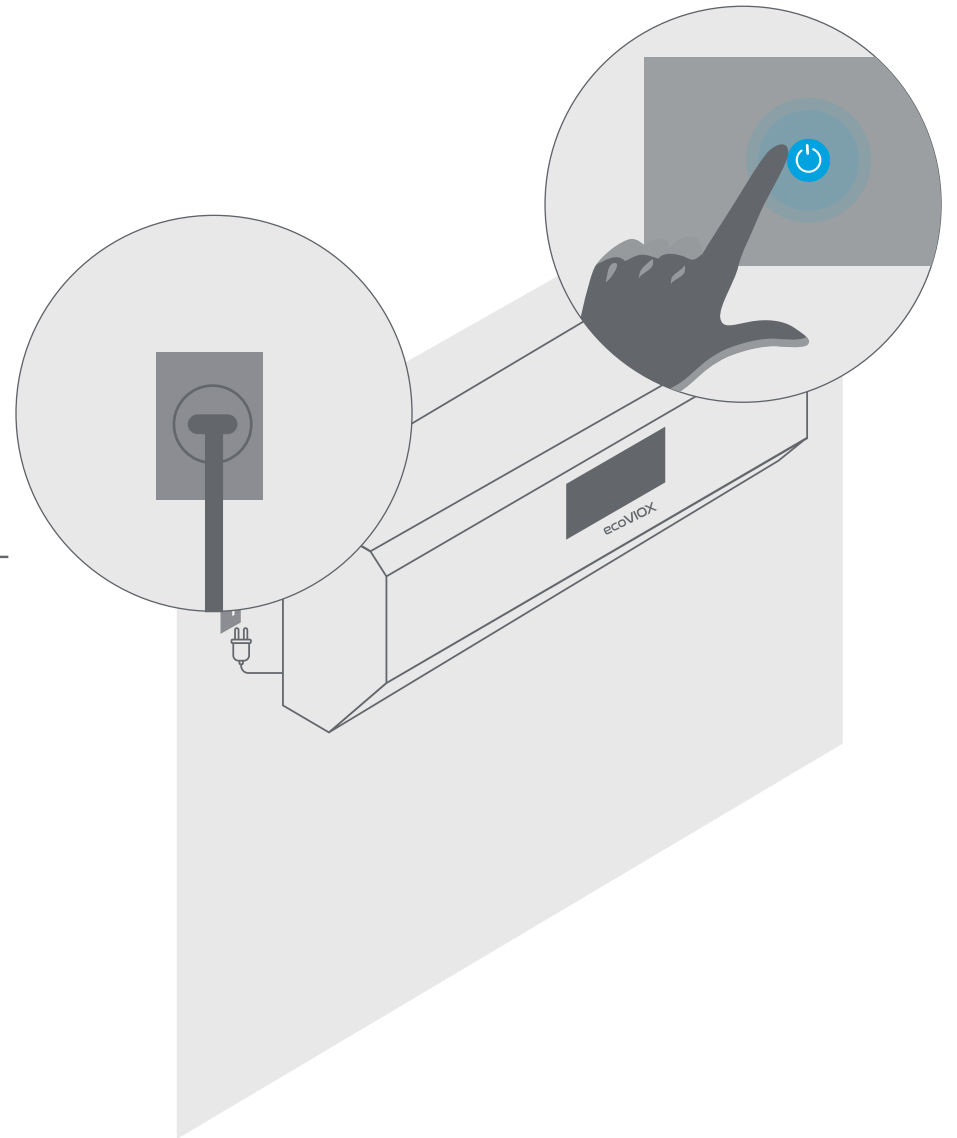

Funcionamiento

Primer paso

Presione el botón de encendido que se encuentra parpadeando en la pantalla táctil, ó bien presionando el botón desde el control remoto.



Segundo paso


La pantalla indicará el programa en el que se encuentra funcionando el equipo. Se iniciará la función de ventilación con el programa más adecuado a fin de sanitizar el ambiente:

- Programa 1 (verde) Indica baja potencia y recirculación del aire.
- Programa 2 (naranja) Indica media potencia y recirculación del aire.
- Programa 3 (rojo) Indica alta potencia y recirculación del aire.



Tercer paso

Presione el botón UV para encender la lámpara UVC y el ionizador. En el display aparecerá el símbolo UV indicando que se encendió correctamente.

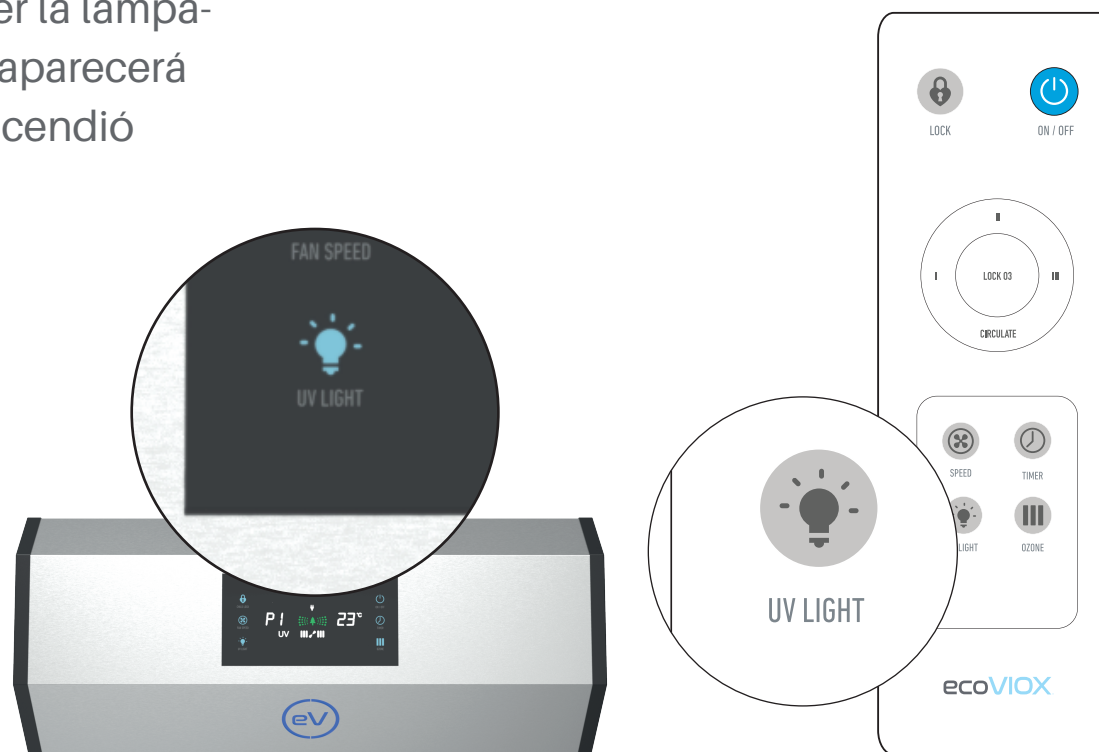

Cuarto paso


Sin presencia de personas o mascotas en el ambiente, presione el botón O3 para iniciar el proceso de ozonización. En el display aparecerá el símbolo O3 indicando que se encendió correctamente.



Si hay niños cerca que pudieran manipular el sistema utilice la función Child Lock para bloquear los botones.


Para mayor seguridad, el control remoto brinda la opción de bloquear el botón de O3.

El sistema cuenta con una función de apagado que puede programarse para que se apague de 1 a 12 hs, presionando el botón de "Timer."

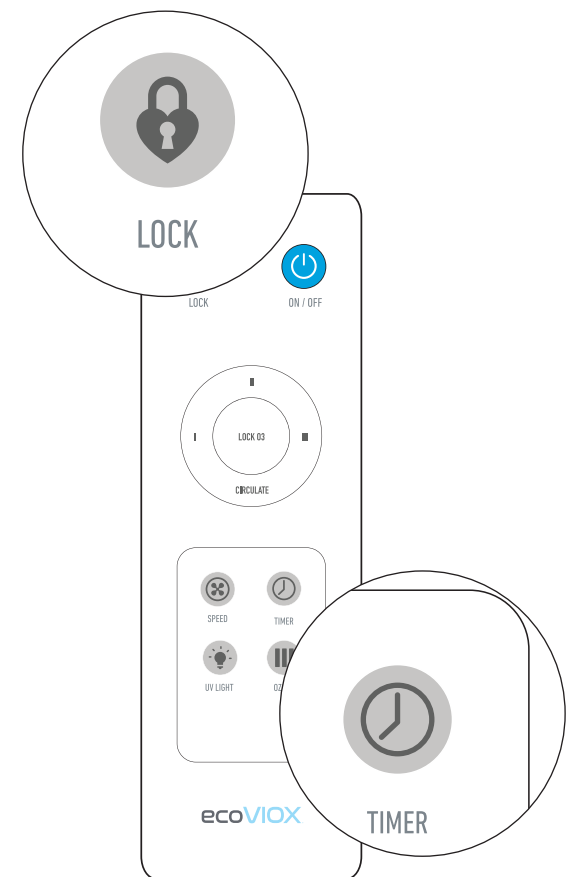

Control remoto

	Enciende / Apague el equipo
	Inicia bloqueo para niños
	Enciende turbina. Posee tres (3) velocidades.
	Programación de encendido y apagado del equipo hasta 12 horas.
	Encendido / Apagado de lámpara UVC
	Encendido / Apagado del generador de ozono

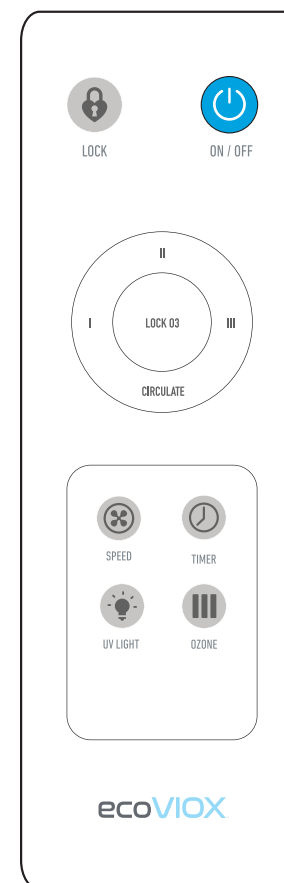

mantenimiento, cuidado y limpieza.

- Los equipos EV - O fueron diseñados para permanecer encendidos por 24 hs. los 365 días del año.
- Antes de limpiar el equipo desconectelo del toma corriente.
- Utilice un paño seco para quitar el polvo acumulado.
- El equipo no debe mojarse o cubrirse con ningún elemento de limpieza.
- Realice regularmente la tarea de limpieza para mantener el equipo en condiciones óptimas.
- Los filtros HEPA y Carbón Activado y lámpara UVC deben ser reemplazados cada 6 meses.



ADVERTENCIAS

- 1 El equipo perderá efectividad si no se respetan los tiempo establecidos para el reemplazo de los sistemas de esterilización.
- 2 Si ha sufrido cortes del suministro eléctrico o ha tenido problemas de tensión debe comprobar que no se haya dañado la lámpara UV. Puede observar que funciona correctamente a través del "portal de control."
- 3 El equipo EV - O funciona en espacios cerrados esterilizando el ambiente y las superficies. El sistema debe ser utilizado junto con las medidas de seguridad e higiene establecidas por la OMS (organizacion mundial de la salud)
- 4 Apague el equipo si advierte que existe un problema con el funcionamiento.
- 5 No abra ni manipule el equipo y/o sus componentes, si tiene dudas comuníquese con el servicio técnico oficial.
- 6 No permanezca a menos de 30 cm del equipo en funcionamiento.
- 7 Si la lámpara UV está encendida NO TOQUE EL EQUIPO, hay electricidad estática que generan iones negativos.

Contacto Ecoviox

contacto@ecoviox.com.ar / (+54911) 677555708 / contact@ecoviox.com.ar / +1(786)681-3118